


W przypadku niepowodzenia automatycznej aktualizacji należy PRZYWRÓCIĆ DEKODER DO USTAWIENÍ FABRYCZNYCH.


Procedura przywracania dekodera do ustawień fabrycznych jest następująca:

Nacisnąć przycisk **MENU** na pilocie od dekodera.


strzałkami na pilocie (cztery przyciski ze strzałkami dookoła przycisku OK) podświetlić kwadrat **USTAWIENIA SYSTEMU** i nacisnąć **OK**

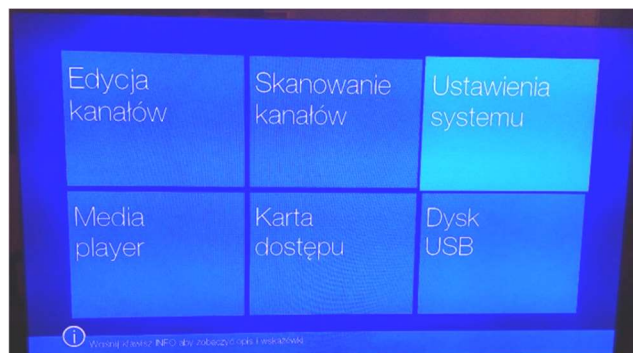

strzałkami góra / dół wyszukać polecenie **USTAWIENIA FABRYCZNE** i nacisnąć przycisk **OK** na pilocie od dekodera (polecenie to znajduje się poniżej polecenia USTAWIENIA OSD – w pierwszym momencie jest niewidoczne na ekranie)

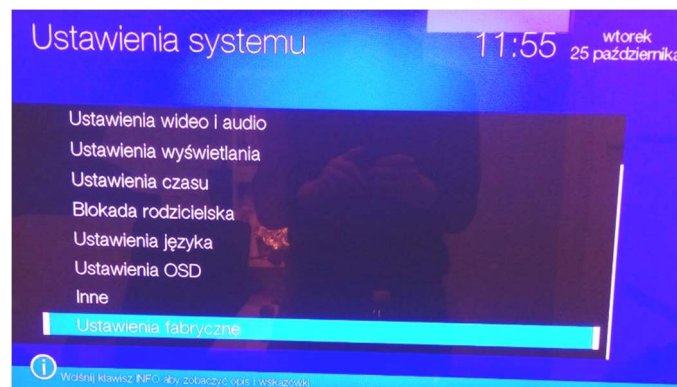

Pojawi się komunikat na czerwonym tle: **TA OPERACJA ZAŁADUJE DOMYŚLNE USTAWIENIA FABRYCZNE I WYKASUJE WSZYSTKIE KANAŁY DODANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA! KONTYNUOWAĆ?** (jak na zdjęciu poniżej)

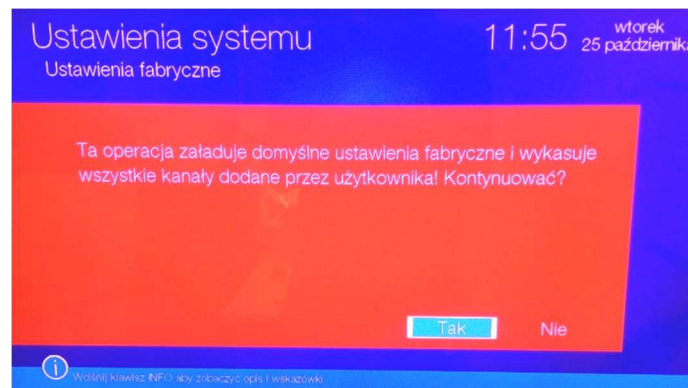


Podświetlić na niebiesko napis **TAK** (w tym celu używamy strzałek prawo lub lewo) i nacisnąć przycisk **OK** na pilocie od dekodera

Dekoder wyłączy się i po chwili włączy się ponownie

(w tym czasie proszę zaznajomić się z drugą stroną opisu)

Po ponownym włączeniu pojawi się komunikat: **TWOJA LISTA KANAŁÓW JEST PUSTA. CZY CHCESZ PRZEPROWADZIĆ DOMYŚLNE SKANOWANIE**. Należy nacisnąć przycisk **OK** na pilocie i poczekać

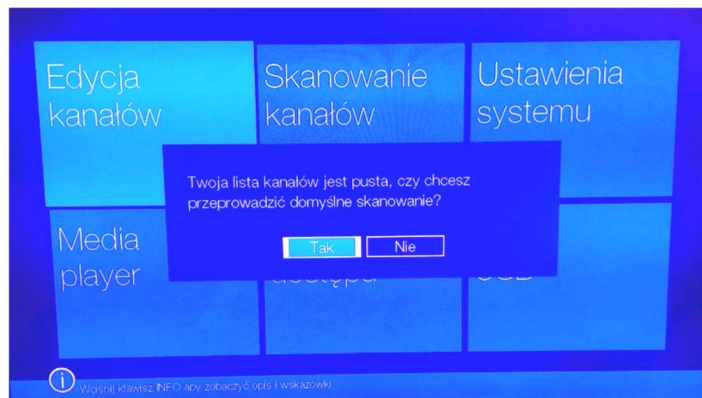

Dekoder rozpocznie wyszukiwanie programów (jak na zdjęciu poniżej, należy poczekać ok. 2minut do zakończenia skanowania)



Po zakończeniu wyszukiwania należy ponownie nacisnąć przycisk **OK**

OD TEJ CHWILI DEKODER POSIADA NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ LISTĘ KANAŁÓW.

Zwracamy się z prośbą o śledzenie komunikatów przesyłanych za pomocą kanału informacyjnego nr 100. lub na stronie www.chomiczowka.waw.pl

Z wyprzedzeniem informujemy o wprowadzanych zmianach.